

Komplement till Viking Bio anvisning

2011-01-25

Gäller vid uppgradering till program VBio-konv012

**LÄS IGENOM, INNAN BRÄNNAREN
ÅTERSTARTAS**
Nya/ändrade funktioner för indikeringar och
inställningar

Indikeringar och inställningar

20. LÅGA: (orange)

Lyser konstant: fotomotståndet känner låga.
Blinkar: startfas.

En lång + fyra korta blink
synkront med LARM: lågt fläktvarvtal i driftfas.

21. LARM: (röd)

Lyser konstant: hög temperatur fallrör.

En lång + en kort blink: Se SW2/3 pkt 24.

En lång + två korta blink: tre misslyckade starter.

En lång + tre korta blink: hög omgivningstemperatur.


En lång + fyra korta blink: fläkt ur funktion.

En lång + fyra korta blink
synkront med LÅGA: lågt fläktvarvtal i driftfas.

Blinkar: låg elementström.

24. Brytare för inställning av driftsparametrar:

Effektläge - SW1/1 och SW1/2

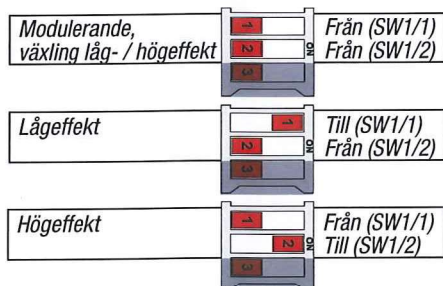



Skruvmatning - SW1/3



Material till matarskruvens rör - SW2/1



Skorstensdrag - SW2/2

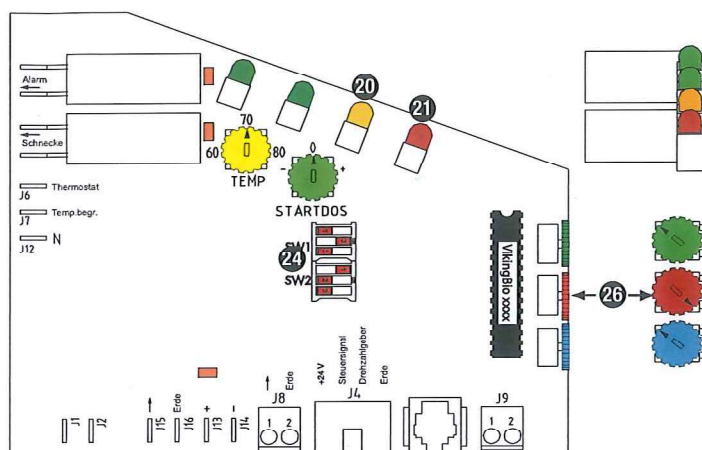

SW2/3 - Alltid i läge "OFF"!

(Funktion för annan marknad)

Alltid i läge "OFF"!

Alltid i läge "OFF"!

26. Startfördröjning: 0- 135 minuter.

