


EJEKTORTANK Art nr. 1013

Koppla din urinseparerande toalett till Separett Ejektortank och använd urin som växtnäring. Ejektortank späder automatiskt ut urin till rätt mängd (en del urin och åtta delar vatten) för att växter ska kunna ta åt sig näringen utan att ta skada. Då kan urinen, som innehåller det mesta av vårt nyttiga avfall, enkelt spridas i rabatter, odlingar, gräsmattor eller buskar. En flottör visar när tanken är full.

Ejektortank ansluts med 1/2" trädgårdsslang och kan med fördel grävas ner en bit. Ejektortanken ska placeras lägre än toaletten den är kopplad till, den anslutande slangen bör ha en lutning på minst 1 cm per meter för att säkerställa självfall till tanken.

- ✓ Urinhantering
- ✓ Volym: 50 L
- ✓ Passar alla urinseparerande
- ✓ 3 års garanti

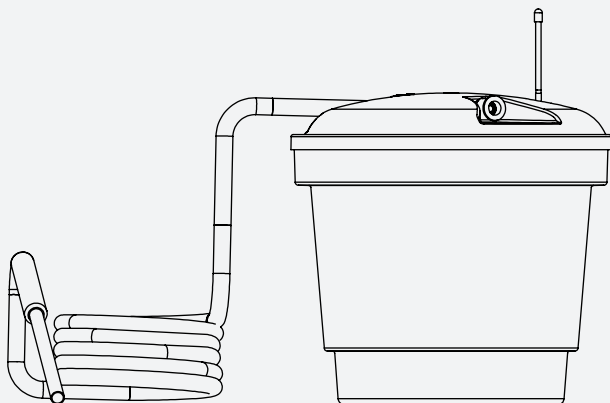

Installation

Ejektortanken ansluts med 1/2" trädgårdsslang och kan med fördel grävas ner en bit.

Tänk på att Ejektortanken måste placeras lägre än toaletten den är kopplad till. Anslutande slang bör ha en lutning på minst 1 cm per meter för att säkerställa självfall till tanken.

Rengöring

Stoppa vattenflödet i tömningsslangen i ca en minut. Det lättaste sättet är att trycka ner spridningsmunstycket i marken eller vika slangen.

Vatten kommer då bakvägen ner i tanken, vilket rensar bort saltavlagringar från urinen. När detta är klart, öppnar du flödet igen för att tömma tanken helt.

Användning

Anslut Ejektortanken till en trädgårdsslang med 1/2" snabbkoppling till motsvarande koppling på tanken. Vattnet går igenom in i ejektorn och suger med sig urinen.

Oavsett vattentryck (min 2,5 bar) blir alltid blandningsförhållandet ca 1:8. När tanken är tömd hörs ett sörplande ljud.



Teknisk information

Material:	Polypropylen, återvinningsbar
Anslutningar:	Urinavlopp in: Ø32 mm Bevattningsmunstycke: Snabbkoppling
Anslutning trädgårdsslang:	3/4" max. 20 m
Tryck:	Minst 2,5 bar (250 kPa)
Kapacitet:	50 L Full behållare ca 45 KG
Produktstorlek:	L 475 mm, B 475 mm, H 465 mm

Detta medföljer

Bruksanvisning, behållare 50 L, lock med ejektordel 1:8, flottör, trädgårdsslang 3/4" med 50 cm munstycke 10 m (kan förlängas till max 20 m), skarvrör (för anslutning till Torrdass-urinslang)

Vinterförvaring

Töm Ejektortanken innan vintern, då urin fryser vid -5°C och kan orsaka att ejektorröret spricker. Tillse att ejektorröret i locket är tömt från vätska, att det står kvar lite vätska i botten av behållaren gör inget och orsakar ingen skada.

Om du använder toaletten vintertid samla då upp urinen i lämpliga behållare och spara den för gödning till våren. Glöm inte bort att kommunens miljökontor vägleder till godkända alternativ.